www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

POWER 40

It's what you NEED!

Gracias por elegir el efecto **GBR POWER 40** Estamos seguros que le será de mucha ayuda la información contenida en este manual.
Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de encender y usar el proyector.
El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer el manual o modificaciones no autorizadas a este proyector.

MANUAL DEL USUARIO

Por favor lea este manual por seguridad antes de utilizar el producto. Guárdelo para referencias.

Nota:
1. No dirija el láser directamente a los ojos
2. No encienda y apague el equipo continuamente
3. Antes de usar el equipo asegúrese de que esté conectado a tierra
4. Este equipo debe ser utilizado en interior, evite exponerlo al agua, humedad y vibraciones. La temperatura de uso debe ser 18º/30º, no lo use continuamente por mas de 4 horas, caso contrario, se acortará la vida útil.
5. Use un paño limpio para remover el polvo en los lentes periódicamente para optimizar la salida de luz
6. No quite la faja de seguridad, caso contrario perderá la garantía.
7. Siempre reemplace el fusible por uno igual.

PELIGRO

EVITE EXPONERSE AL LASER

LASER CLASE 3B

Especificaciones técnicas

1. Voltaje AC220V 50Hz fuse 2A/250V
2. Consumo: 20W
3. Láser 50mW 532 DPSS verde
   100mW 650nm rojo
4. Modo de funcionamiento: Audiorrítmico, AUTO, Master/ esclavo
5. Gráficos y efectos: mas de 2000 rayos con 70 ángulos, rotación, flasheo, zoom, (+-) y control de colores.
6. Tamaño: Largo 145mm x ancho 70mm x alto 200mm
7. Peso: 2.0 kg

Características:
1. Varios Modos
Incluye cuatro modos de funcionamiento: audiorrítmico, Automático, para las diferentes aplicaciones.
2. LED indicador y función de apagado.
El LED indica el funcionamiento en audiorrítmico. La unidad se apaga luego de 8 segundos de detenida la música
3. DPSS Láser
Uiliza el laser DPSS de larga vida útil

Panel frontal/ posterior

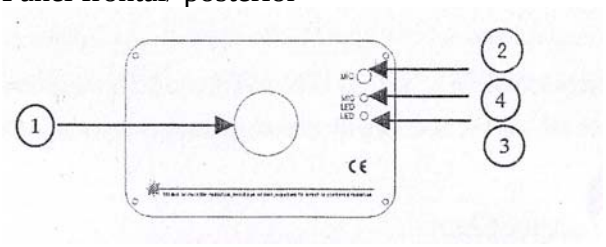

PANEL FRONTAL

1. Apertura del láser
2. Micrófono audiorrítmico
3. Indicador de alimentación: rojo
4. Indicador de audiorrítmico: azul. El LED destella cuando se recibe señal desde el micrófono

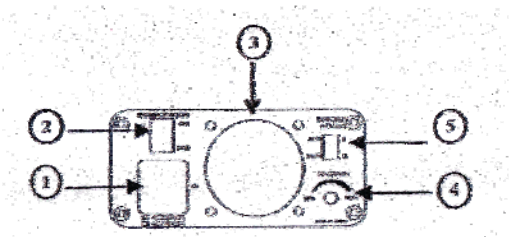

PANEL POSTERIOR
1. Ficha de alimentación
2. Ventilador
3. DMX o jack de linkeo
4. Perilla de sensibilidad de audio
5. Dipswitch: programación de funciones
6. Indicador de señal DMX: verde, El LED destella cuando se recibe señal DMX o Master/ esclavo

Función y programación
Audiorrítmico
El láser se controla mediante el sonido o sea que el ritmo del sonido controla el efecto del láser. Gire la perilla de sensibilidad hacia la derecha para aumentar la sensibilidad del sonido y en sentido contrario para disminuir. El diodo automáticamente se apaga cuando se detiene la música luego de 8 segundos de detenida la música.

Auto

Operación
Stand Alone (Audiorrítmico, Auto)
Este modo permite a una unidad reaccionar al ritmo de la música en modo master.
1. Instale la unidad en una posición correcta (recostado o colgado)
2. Programe los dipswitch en Audiorrítmico o Automático.
3. Encienda el equipo, este se resetea, luego comienza a funcionar.
4. La unidad reacciona a bajas frecuencias de música mediante el micrófono interno. Ajuste la sensibilidad de audio mediante la perilla en la parte posterior del equipo. Para hacerlo mas o menos sensible al sonido. El panel tiene LED indicador para audiorrítmico

SOLUCION DE PROBLEMAS
1. Si el indicador de alimentación no se enciende y el láser no funciona, chequee la alimentación y la entrada de voltaje.
2. Si el indicador de alimentación se enciende y el indicador de sonido no se enciende pero el laser queda apagado…
A. Es porque el sonido está muy bajo para ser captado por el láser en modo audio, aumente el volumen o el nivel de sensibilidad con la perilla correspondiente.
B. Chequee si la unidad se programó en modo esclavo, luego programe el master.
3. Si el equipo falla por favor apáguelo, luego encienda de nuevo pasados 5 minutos. Si pasado ese tiempo persiste el problema, diríjase al servicio técnico autorizado.

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com

THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND